Organically Grown
Naturally Coloured Cotton

natures purest

64050/64053

Please read the following instructions and warnings carefully.

Keep this instruction manual for future reference.

Tools required: Phillips head screwdriver (not included).

Requires 3 "AA" batteries (not included).

For Technical Support Call 1-800-268-6237 or E-Mail at customerservice@summerinfant.com

WARNING:

Adult assembly required. Exercise care when unpacking and assembling product.

Bassinet up to 15 lbs.
Playard up to 30 lbs.

Keep small parts away from children.

Organically Grown Cotton... good for baby AND the environment

INSTRUCTION MANUAL

soothing comfort playard™

The Natures Purest™ Collection is premium, organically grown and naturally coloured cotton - nature in its simplest form for baby. Every Natures Purest product is solely created from cotton buds that grow in natural shades of cream, brown and green. They represent the Earth's colours and creations at their best without the addition of unnatural pesticides, chemicals or dyes. Each cotton bud is transformed into simple, uncomplicated fabrics that are beautifully designed to comfort and protect your newborn baby. Natures Purest is truly 100% natural and pure. Good for baby...Good for the environment.

This product complies with the requirements of the Playpens Regulations (Canada).

⚠ WARNING: IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.

Playard set up and use:

- THE PRODUCT REQUIRES ADULT ASSEMBLY. CARE SHOULD BE TAKEN WHEN UNPACKING AND ASSEMBLING THE PRODUCT. READ ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS ON PRODUCT PRIOR TO USE.
- PROPER ADULT SUPERVISION IS REQUIRED AT ALL TIMES.
- Keep fingers clear of top corners during setup. Keep all children away from the playard during assembly and take down. The product, including side rails, must be fully erected prior to use. NEVER leave infant in product with side lowered. Be sure side is in raised and locked position whenever child is in product. Check that the four top rails are completely latched. Check that the center of the floor is pushed down. Check that the mattress pad is flat and the two hook and loop tabs are securely fastened to the bottom of the playard. NEVER use the playard without the mattress pad. NEVER use a water mattress with this product. Securely set-up playard and use according to manufacturer's instructions.
- Playard is for playing or sleeping. This product will not necessarily prevent all accidents.
- This playard is designed for use by a single child who is 35 inches (890 mm) in height, or weighs less than 30 pounds (14 kg). Discontinue use of playard when child can climb out or is taller than 35 inches (890 mm).
- Always place playard away from hazards in the area that may cause injury to your child.
- When child is able to pull to standing position, remove toy bar, large toys and other object that could serve as steps for climbing out.
- NEVER modify playard or add any components that are not listed in the instructions manual, including an add-on bassinet. If refinishing, use a nontoxic finish specified for children's products.
- To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their back to sleep, unless otherwise advised by your physician.
- Always provide the supervision necessary for the continued safety of your child. When used for playing, NEVER leave child unattended.
- Make sure latches are secure.
- Before each usage or assembly, inspect product for damaged hardware, loose joints, missing parts, or sharp edges. NEVER use product if any parts are missing or broken. Call Summer Infant for replacement parts and instructional literature if needed. DO NOT substitute parts.

Avoiding suffocation hazards:

- Unlike cribs that have rigid sides, the playard has flexible sides. As a result, the playard mattress pad is specially designed to prevent suffocation. The playard mattress pad has a solid base, a certain length and width, and is less than one inch thick in order to meet safety standards.
- Infants can suffocate:
  - In gaps between a mattress to small or too thick and product sides.
  - On soft bedding.
- NEVER add a mattress, pillow, comforter, or padding. Use ONLY the mattress pad provided by Summer Infant.
- STRANGULATION HAZARD: Child can lift changing table and get neck trapped between changing table and playard frame. Always remove the changing table when your child is in the playard.

⚠WARNING: IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.

- NEVER LEAVE INFANT IN PRODUCT WITH SIDES DOWN.
  Infant may roll into space between pad and loose mesh side causing suffocation.
- NEVER use a water mattress with the playard.
- NEVER use plastic shipping bags or other plastic film as mattress covers not sold and intended for that purpose. They can cause suffocation.

Avoiding strangulation hazards:

Strings and cords can cause strangulation. Keep string and cords away from child:

- NEVER place the playard near a window where cords from blinds or drapes can cause strangulation.
- NEVER hang strings on or over the playard.
- NEVER place items with a string around a child's neck, such as hoop strings, pacifier cords, etc.
- NEVER attach strings to toys.

COMPONENTS:

bassinet support tubes (2 sets)

bassinet hanging support tubes (2)

playard frame

canopy

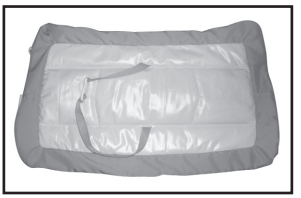

changer

changer curved rod (with 2 screw holes)

bassinet/playard mattress

parent assist tray

bassinet

screws (2)
(assembled into changer end brackets)

sound unit

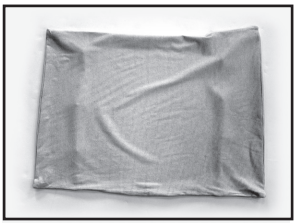

mattress sheet

changer end brackets (2)

* Travel bag included (not shown).

PLAYARD SET UP:

Step 1: Unzip the travel bag and remove the frame and mattress. Undo the fastening straps that hold the mattress in place around the frame. Place mattress aside.

Step 2: Place the frame with its feet on the floor. Pull the feet apart so they are approximately 60 cm/ 24" apart (Figure A).

Step 3: Lift the short sides of the playard upwards until they lock in to position (Figure B). If you have difficulty locking the top rails, lift the center of the base higher and try again.

Step 4: Repeat with long sides of the playard (Figure C). Check all sides have locked by pressing down at their centers.

Step 5: Hold one end of the unit up and push the center of the floor down (Figure D).

Step 6: Place the mattress in the playard with the soft side up.

Step 7: Pass hook and loop strap at each end of the mattress through the slit in the bottom of the playard fabric, and fasten securely underneath (Figure E).

Step 8: Place playard in appropriate location and push down on wheel locks to lock wheels in place (Figure F). To unlock wheels, push up on wheel locks.

Step 9: Tip playard on it's side and fasten hook & loop straps around metal tubes (4 places) (Figure G).

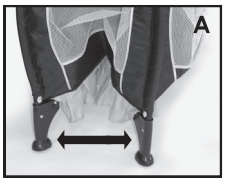

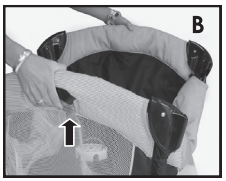

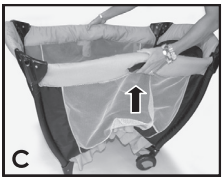

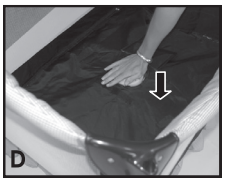

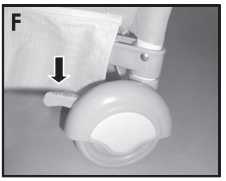

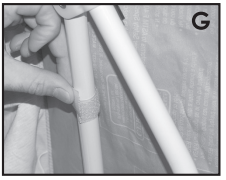

⚠ WARNING: Bassinet set up and use:

- Before use, the bassinet must be fully assembled and installed, including clips and mattress pad. Securely set-up bassinet and use according to manufacturer's instructions. Secure hook and loop patches underneath mattress pad firmly to bassinet mesh. NEVER use if any components are missing or damaged. DO NOT substitute parts.
- Always place bassinet away from hazards in the area that may cause injury to your child.
- NEVER modify playard or add any components that are not listed in the instructions manual, including an add-on bassinet. If refinishing, use a nontoxic finish specified for children's products.
- To help prevent falls, do not use this product when the infant begins to push up on hands and knees or weighs over 15 lbs (6.8 kg.) whichever comes first. Use bassinet with only one child at a time.
- NEVER modify bassinet or add any components that are not listed in the instructions manual. Do not store the bassinet in the playard.
- NEVER place a child under the bassinet.
- To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be place on their backs to sleep, unless otherwise advised by your physician.
- NEVER leave bassinet in place when child is in playard.

BASSINET SET UP:

Step 1: Set-up playard as explained in the Playard Set Up Section, except for installation of mattress (steps 6 & 7).

Step 2: Place bassinet inside the playard and align fabric openings to playard frame ends with openings for changer (Figure H).

Step 3: Secure the bassinet by sliding the plastic handles over the top rails of the playard. There are 4 plastic handles, 2 on each side (Figures I, J, K & L).

Step 4: Take curved tube and slide into fabric slot on end of bassinet (Figure M).

Step 5: Clip curved tube ends into playard end clips on each side (Figures N & O).

Repeat steps 4 & 5 on other end of bassinet.

Step 6: Take long tube and slide capped end into fabric slot on bassinet base. Insert short tube on other fabric slot end (Figure P).

Repeat step 6 on other bassinet fabric slots (Figure Q).

Step 7: Place mattress in bassinet.

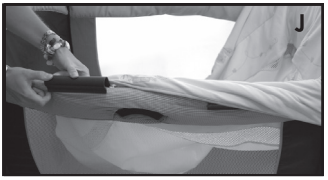

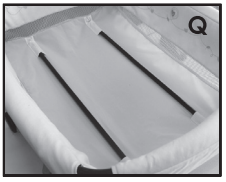

⚠ WARNING: Canopy set up and use:

Possible entanglement injury. Keep out of baby's reach. Remove canopy when baby begins to push up on hands and knees. Remove canopy when using product in playard mode.

CANOPY SET UP:

Step 1: Take canopy and place on end of playard that does not have openings on end post tops. Clip on canopy ends onto each side of playard, just before the siderail center folding handles (Figure R).

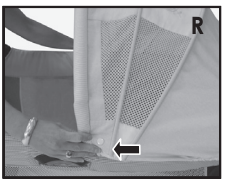

CHANGER SET UP & USE:

Step 1: Insert changer end bracket into opening on playard end post. Orient metal spring button to face outside of playard, depress metal spring button and push down until button snaps into place (Figure S). Repeat on other side.

Step 2: Unfold changer, top side up, and insert long tube into long end of changer end bracket (Figure T). Snap into place (Figure U). Repeat on other side.

Step 3: Insert short tube into short end of changer end bracket (Figure V). Snap into place (Figure W). Repeat on other side.

HINT: To easily insert short tube into short end of changer, rotate the long end of changer end bracket towards short end of changer end bracket. Push button on side to unlock if necessary.

NOTE: Button will pop-out when locked in place.

Step 4 : Insert changer curved rod into the sleeve under the changer (Figure X).

Step 5: Align holes in the curved rod with the partially installed screws in the changer end bracket (Figure Y). Remove screws from changer end bracket. Install screws through the metal rod and into the changer end bracket. Tighten screws.

NOTE: Changer should look as shown in Figure Z when changer assembly is complete.

Step 6: Place child on changer and position the restraining belt over his waist. Be sure to fasten the security clip and tighten by pulling strap.

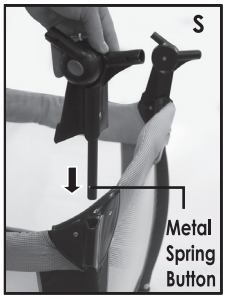

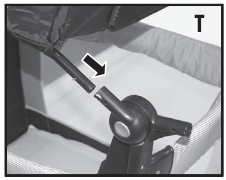

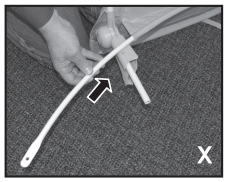

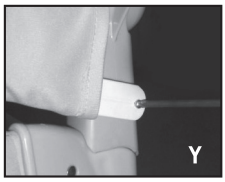

⚠ WARNING:

FALL HAZARD: To prevent death or serious injury always keep child within arm's reach.
Do not use changer for infants weighing more than 25 lbs.

PARENT ASSIST TRAY SET UP:

Step 1: Take parent assist tray and hook onto end of playard (Figure P).

NOTE: Parent assist tray can be installed with the changer on the same playard end (Figure Q).

SOUND UNIT SET UP & USE:

⚠WARNING:

Remove the sound unit from the playard when your child can pull up to a standing position.

SOUND UNIT SET-UP:

Step 1: Install batteries in the sound unit (requires 3 "AA" batteries, not included). Unlatch battery door using a Phillips head screwdriver. Insert 3 "AA" batteries making sure the + and – are facing the correct way. The battery compartment is engraved for clarity. Re-attach the battery door (Figure AA).

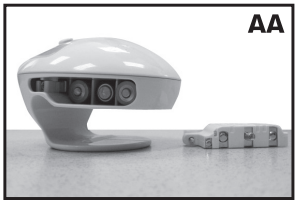

Step 2: Install sound unit onto playard by snapping onto playard siderail closest to changer end bracket (Figure BB).

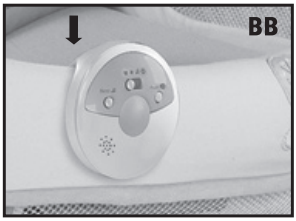

NOTE: The sound unit is designed for a tight fit. To remove sound unit, apply pressure and roll-off unit from playard ring (Figure CC).

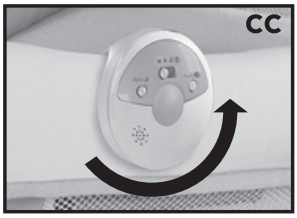

TO USE SOUND UNIT:

Select Sound:

There is a 4-position slide switch on the unit. Set the 4-position slide switch to hear music, nature or womb sounds (Figure DD).

Position 1: "OFF" position
Position 2: three different melodies
Position 3: two nature sounds
Position 4: womb sound

Slide the sound switch to position 2, 3 or 4 and the sound unit will play a pre-programmed sequence of sound for approximately 5 minutes.

Press lower left button to adjust volume. (Figure EE). There are 4 volume settings: off, low, medium and high.

Press lower right button to scroll through the various sounds. (Figure FF). The melodies will play song in it's entirety (approximately 5 minutes), and the nature and womb sounds will play for approximately 15 minutes.

Note: Melodies have an auto-shut off feature. Music will stop in approximately 5 minutes to conserve battery power. To restart music, slide button (Figure DD) to "Off" position, then slide back to desired sound.

SOUND UNIT

sound

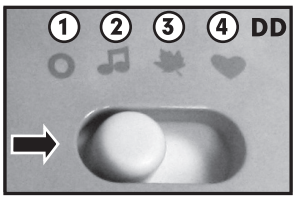

volume button

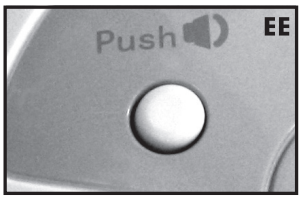

scroll sounds button

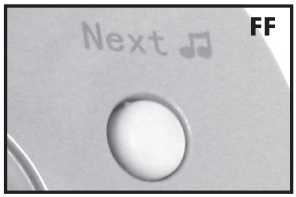

TO FOLD PLAYARD:

Step 1: Remove any additional components that are attached to the playard (bassinet, mattress, changer and/or parent assist tray).

Step 2: Lift handle in the center of the playard, press down button and pull upwards (Figure GG). The playard will start to fold.

Step 3: At the center of each top rail is a lock with a squeeze button on the underside (Figure HH).
1. Start with the two long sides. Locate each button, then gently lift the center of the rail.
2. Squeeze the button while pushing down the side rail.
3. Repeat with the short sides until all four side are unlocked.

NOTE: If you have difficulty unlocking any top rail, lift the base slightly higher before squeezing the release button.

Step 4: Pull the handle at the center of the base fully upwards to complete folding the playard (Figure II).

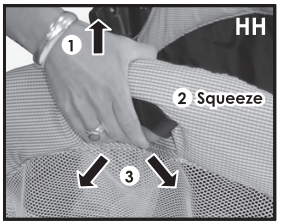

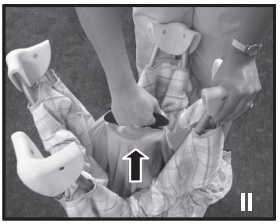

TO CLEAN:

CANOPY
Surface wash, air dry.

CHANGER
Surface wash, air dry.

BASSINET
Step 1: Remove bassinet from frame by releasing levers, and slip off bassinet skirt.

Step 2: Hand wash in cold water. Do not bleach. Hang to dry.
Use warm iron - low setting, if desired.

MATTRESS SHEET
Step 1: Remove mattress sheet from mattress pad.

Step 2: Machine wash in warm water. Do not bleach. Hang to dry.
Use warm iron - low setting, if desired.

MATTRESS PAD
Surface wash, air dry.

PLAYARD
Surface wash, air dry.

For best results, when caring for your Natures Purest products, please use a non-biological washing agent. We recommend that you do not mix your Natures Purest wash with other fabrics.

To find a local retailer for detergent, visit www.seventhgeneration.com

MAINTENANCE:

- Regularly check end rail locks and wheel locks to make sure playard is securely in place.
- Do not use the playard if any components are damaged or missing. Only use approved replacement parts available from Summer Infant.
- The mattress, fabric and frame can be sponge cleaned with warm water and a mild detergent.
- Never clean with abrasive, ammonia based, bleach based or spirit type cleaners.
- Allow all parts to dry thoroughly before using or storing.

We at Summer Infant stand behind all of our products. If you are not completely satisfied or have any questions, please contact our Customer Service Department at 1-800-268-6237 or e-mail us at customerservice@summerinfant.com.

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive,
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237
www.summerinfant.com

Please retain information for future reference.
Natures Purest, Leicestershire England LE8 0LG
MADE IN CHINA.

Exclusively Distributed by Summer

1/08

Organically Grown
Naturally Coloured Cotton

natures purest

64050/64053

Veuillez lire attentivement les instructions et les avertissements suivants.

Gardez ce manuel d'instructions pour usage ultérieur.

Outils requis : tournevis cruciforme (non inclus).
Requiert 3 piles "AA"(non comprises).

Pour le soutien technique, veuillez appeler au 1-800-268-6237 ou envoyer un courriel à customerservice@summerinfant.com

⚠ MISE EN GARDE :

Un adulte doit faire l'assemblage.
Déballer et assembler le produit avec précaution.

Berceau jusqu'à 6,9 kg (15 lb).
Parc jusqu'à 13,6 kg (30 lb).

Gardez les petites pièces loin de la portée des enfants..

Coton Biologique...
bon pour bébé ET pour l'environnement

MANUAL D'UTILISATION

soothing comfort playard™

La collection Natures Purest™ présente un coton de première qualité et biologique de teinte naturelle - la nature sous sa forme la plus simple pour bébé. Chaque produit Natures Purest est fait uniquement à partir des houppes de coton portant des nuances naturelles de crème, de brun et de vert. Elles représentent les couleurs et les créations de la Terre à leur mieux, sans l'ajout de pesticides non naturels, de produits chimiques ou de teinture. Chaque houppe de coton est transformée en des tissus simples conçus à merveille pour le confort et la protection de votre nouveau-né. La gamme Natures Purest est véritablement naturelle et pure à 100 %. Bon pour bébé... Bon pour l'environnement.

Ce produit est conforme aux conditions des Règlements de Parcs (Canada).

⚠ MISE EN GARDE : IMPORTANT! À CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR!

Ne pas suivre ces instructions et ne pas tenir compte de ces avertissements pourraient causer des blessures graves ou la mort.

Montage et utilisation du parc :

- CE PRODUIT DOIT ÊTRE MONTÉ PAR UN ADULTE. LE PRODUIT DOIT ÊTRE SORTI DE LA BOÎTE ET ASSEMBLÉ AVEC SOIN. LIRE TOUS AVERTISSEMENTS ET TOUTES INSTRUCTIONS SUR LE PRODUIT AVANT L'USAGE.
- LA SUPERVISION APPROPRIÉE D'UN ADULTE EST REQUISE EN TOUT TEMPS.
- Gardez les doigts loin des coins supérieurs durant le montage. Gardez tous les enfants loin du parc pendant son assemblage et son démontage. Le produit, incluant les barres latérales, doit être complètement installé avant l'utilisation. Ne laissez JAMAIS un nourrisson dans le parc avec les côtés abaissés. Etre côté sûr que l'est dans la position haussée et fermée à clef quand l'enfant est dans le produit. Assurez-vous que les quatre barres supérieures sont bien bloquées. Assurez-vous que le centre du plancher est abaissé. Assurez-vous que le matelas est plat et que les languettes à crochet et à boucle sont bien attachées à la partie inférieure du parc. N'utilisez JAMAIS le parc sans le matelas. N'utilisez JAMAIS pas un matelas d'eau avec le parc. Montez solidement le parc et utilisez-le conformément aux instructions du fabricant.
- Le parc est destiné à jouer ou dormir. Ce produit ne préviendra pas nécessairement tous les accidents.
- Ce parc est conçu pour êentre utilisé par un seul enfant qui mesure 890 mm (35 po) ou qui pèse moins de 14 kg (30 lb). Arrêtez d'utiliser le parc dès que l'enfant est capable d'en sortir en grimpant ou qu'il mesure plus de 890 mm (35 po).
- Placez toujours le parc loin des zones dangereuses pouvant causer des blessures à votre enfant.
- Lorsque l'enfant est capable de se tenir debout, enlevez les barre-jouet, grands jouets et autres objets qui pourraient lui servir de marche pour grimper.
- Ne modifiez JAMAIS le parc et n'ajoutez jamais des composants non répertoriés dans le manuel d'instructions, y compris une berceau supplémentaire. Si vous avez besoin de le remettre à neuf, utilisez un fini non toxique conçu spécialement pour les produits pour enfants.
- Pour réduire le risque de MSN (mort subite du nourrisson), les pédiatres recommandent de placer les nourrissons en santé sur le dos pour dormir, sauf par recommandation contraire de votre médecin.
- Une supervision adéquate est de mise pour assurer la sécurité de votre enfant en tout temps. Lorsque le parc est utilisé pour jouer, ne laissez JAMAIS l'enfant sans surveillance.
- Assurer que les loquets sont assurés.
- Vérifiez ce produit pour vous assurer qu'il n'y a pas de matériel endommagé, de joints desserrés, de pièces manquantes ou de bords tranchants avant l'assemblage et périodiquement durant l'utilisation. N'utilisez JAMAIS ce produit s'il y a des pièces manquantes, endommagées ou brisées. Contactez Summer Infant pour obtenir des instructions ou des pièces de remplacement, le cas échéant. Ne remplacez JAMAIS les pièces.

Dangers de suffocation :

- Contrairement aux lits d'enfant qui ont des côtés rigides, le parc a des côtés souples. Par conséquent, le matelas du parc est spécialement conçu pour prévenir la suffocation. Le matelas du parc dispose d'une base solide, d'une certaine longueur et largeur et d'une épaisseur de moins de 2,5 cm (1 po) afin de satisfaire aux normes de sécurité.
- Les nourrissons peuvent suffoquer :
  - Dans les espaces entre un matelas trop petit ou trop épais et les côtés du produit.
  - Sur une literie molle.
- N'ajoutez JAMAIS un matelas, un oreiller, un édredon ou un rembourrage. Utilisez SEULEMENT le matelas fourni par Summer Infant.
  - DANGER D'ÉTRANGLEMENT : l'enfant peut soulever la table à langer et avoir le cou pris entre la table à langer et le cadre du parc. Enlevez toujours la table à langer lorsque votre enfant est dans le parc.

⚠MISE EN GARDE : IMPORTANT! À CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR!

Ne pas suivre ces instructions et ne pas tenir compte de ces avertissements pourraient causer des blessures graves ou la mort.

• NE JAMAIS LAISSER LE NOURRISSON DANS CE PRODUIT AVEC LES CÔTÉS ABAISSÉS.

Le nourrisson pourrait rouler dans l'espace qui se trouve entre le coussinet et le côté filet desserré causant ainsi une suffocation.

• N'utilisez JAMAIS pas un matelas d'eau avec le parc.

• JAMAIS le plastique d'usage expédiant des sacs ou l'autre film en plastique comme le matelas ne couvre pas vendu et voulu pour ce but. Peut causer suffocation.

Dangers D'étranglement :

Les cordons peuvent causer un étranglement. Gardez les cordons loin de l'enfant :

• Ne placez JAMAIS le parc à proximité d'une fenêtre où les cordons des stores ou des rideaux peuvent provoquer un étranglement.

• N'accrochez JAMAIS des cordons sur le parc ou au-dessus de celui-ci.

• Ne placez JAMAIS des articles avec un cordon autour du cou de l'enfant, tels que des cordons de capuchon, de sucette, etc.

• N'attachez JAMAIS pas de cordons aux jouets.

COMPOSANTS :

tubes de soutien de berceau (2 séries)

tubes de soutien de tenture de berceau (2)

cadre du parc

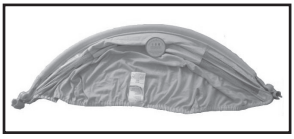

baldaquin

changeur

changeur a courbé la tringle (avec 2 trous de vis)

berceau/parc matelas

plateau d'aide de parent

berceau

vis (2) (assemblé dans les crochets de fin de changeur)

dispositif de sons

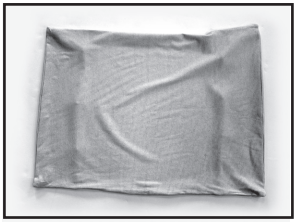

drap de matelas

le crochet de fin de changeur (2)

* Sac de voyage a inclus (pas montré).

MONTAGE DU PARC :

Étape 1: Défaire le sac de voyage et enlever le cadre et le matelas. Défaire l'attacher sangle cela tient le matelas en place autour du cadre. Placer le matelas de côté.

Étape 2: Placer le cadre avec ses pieds par terre. Tirer les pieds à part s'ils sont approximativement 60 cm/24" à part (Figure A).

Étape 3: Soulever les côtés courts du parc vers l'haut jusqu'à ce qu'ils verrouillent dans disposer (Figure B). Si vous avez la difficulté verrouillant les premières barres, soulevez le centre de la base plus haute et essaie encore.

Étape 4: Répéter avec les côtés longs du parc (Figure C). Tous côtés ont verrouillé en appuyant sur à leurs centres.

Étape 5: Tenir une fin de l'unité et pousser en haut le centre le plancher en bas (Figure D).

Étape 6: Placer le matelas dans le parc avec le côté doux en haut.

Étape 7: Le crochet de passe et la boucle sanglent à chaque fin du matelas par la fente dans le fond du tissu de parc, et attacher assurément en dessous (Figure E).

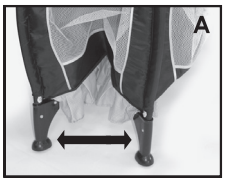

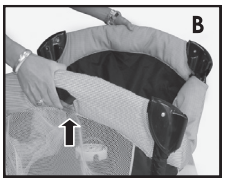

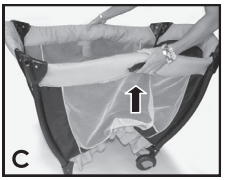

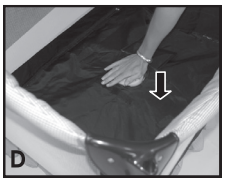

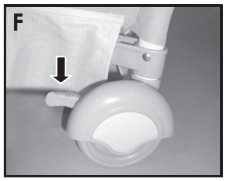

Étape 8: Placer parc dans l'emplacement et la poussée approprié en bas sur les serrures de roue pour verrouiller des roues à sa place (Figure F). Pour ouvrir des roues, la poussée en haut sur les serrures de roue.

Étape 9: Parc de pointe est dessus latéral et attache le crochet & la boucle sangle autour des tubes en métal (4 endroits) (Figure G).

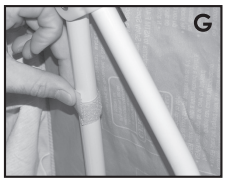

⚠ MISE EN GARDE : Montage et utilisation du berceau :

- Avant l'utilisation, le berceau doit être entièrement assemblé et installé, incluant les agrafes en métal et le matelas. Montez le berceau de manière sécuritaire et utilisez-le conformément aux instructions du fabricant. Obtenir les pièces de crochet et boucle au-dessous du coussin de matelas fermement à la maille de berceau. N'utilisez JAMAIS ce produit si des composants sont manquants ou endommagés. Ne remplacez JAMAIS les pièces.
- Placez toujours le berceau loin des zones dangereuses pouvant causer des blessures à votre enfant.
- Ne modifiez JAMAIS le berceau et n'ajoutez jamais des composants non répertoriés dans le manuel d'instructions, y compris une berceau supplémentaire. Si vous avez besoin de le remettre à neuf, utilisez un fini non toxique conçu spécialement pour les produits pour enfants.
- Pour prévenir les chutes, n'utilisez jamais du produit lorsque le nourrisson commence à se mettre à quatre pattes ou si son poids atteint 6,8 kg (15 lb), le premier des deux prévalant. Utilisez le berceau pour un enfant à la fois.
- Ne modifiez JAMAIS le berceau et n'ajoutez jamais des composants non répertoriés dans le manuel d'instructions. Ne rangez jamais le berceau dans le parc.
- Ne placez JAMAIS un enfant sous le berceau.
- Pour réduire le risque de MSN (mort subite du nourrisson), les pédiatres recommandent de placer les nourrissons en santé sur le dos pour dormir, sauf par recommandation contraire de votre médecin.
- Ne laissez JAMAIS du berceau en place lorsque l'enfant est dans le parc.

MONTAGE DU BERCEAU :

Étape 1: Parc de montage comme expliqué dans la Série de Montage Du Parc Section, sauf l'installation de matelas (Étapes 6 & 7).

Étape 2: Placer la berceau dans le parc et aligner les ouvertures de tissu aux fins de cadre de parc avec les ouvertures pour changeur (Figure H).

Étape 3: Obtenir la berceau en glissant le plastique contrôle les premières barres du parc. Sont 4 poignées en plastique, 2 sur le côté (Figures I, J, K & L).

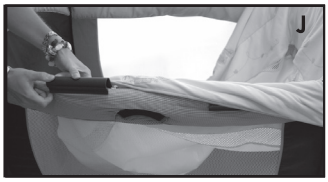

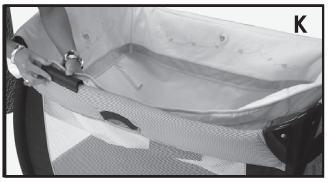

Étape 4: Prendre le tube courbés et entaille de tissu de chute sur la fin de berceau (Figure M).

Étape 5: Le trombone a courbé les fins de tube dans les trombones de fin sur chaque côté (Figures N & O).

Répéter des étapes 4 & 5 sur l'autre fin de berceau.

Étape 6: Prendre le tube et la chute longues ont plafonné la fin dans l'entaille sur la base de berceaue. Insérer le tube court sur la fin d'entaille de tissu (Figure P).

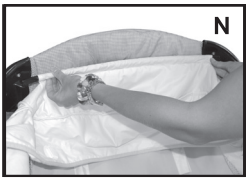

Répéter étape 6 sur les autres entailles de tissu de berceau (Figure Q).

Étape 7: Placer le matelas dans la berceau.

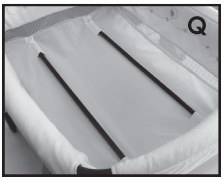

⚠ MISE EN GARDE : Montage et utilisation du baldaquin :

Enchevêtrement possible. Empêcher d'entrer de portée du bébé. Enlevez le baldaquin lorsque vous utilisez le produit en mode parc de jeu.

MONTAGE DU BALDAQUIN :

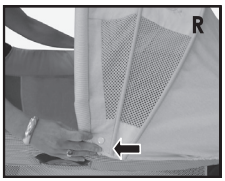

Étape 1: Prendre le baldaquin et l'endroit sur la fin de parc qui n'a pas d'ouverture sur les sommets de poste de fin. Couper sur les fins de baldaquin sur chaque côté de parc, juste avant le centre de siderail plie des poignées (Figure R).

MONTAGE ET UTILISATION DU CHANGEUR :

Étape 1: Insérer le crochet de fin de changeur dans l'ouverture sur la poste de fin de parc. Orienter le bouton en métal de printemps pour faire face à l'extérieur de parc, déprimer le bouton de printemps en métal et la poussée en bas jusqu' aux claquements de bouton à sa place (Figure S). Répéter sur l'autre côté.

Étape 2: Déplier changeur, remplir le côté, et insérer le tube long dans la fin longue de crochet de fin de changeur (Figure T). Faire rentrer (Figure U). Répéter sur l'autre côté.

Étape 3: Insérer le tube court dans la fin courte de crochet de fin de changeur (Figure V). Faire rentrer (Figure W). Répéter sur l'autre côté.

CONSEIL: Facilement insérer le tube court dans la fin courte de changeur, tourner la fin longue de crochet de fin de changeur vers la fin courte de crochet de fin de changeur. Pousser le bouton sur le côté pour ouvrir si nécessaire.

REMARQUE: Bouton fera sauter quand fermé à clef à sa place.

Étape 4 : Changeur d'insertion a courbé la tringle dans la manche sous le changeur (Figure X).

Étape 5: Aligner des trous dans la tringle courbée avec les partiellement vis dans le crochet de fin de changeur (Figure Y). Enlever des vis du crochet de fin de changeur. Installer des vis par la tringle en métal et dans le changeur termine le crochet. Resserrer des vis.

NOTE: Changeur doit regarder selon de Figure Z quand l'assemblée de changeur est complète.

Étape 6: Placer l'enfant sur changeur et disposer la ceinture restreignant par-dessus sa taille. Etre sûr d'attacher le trombone de sécurité et resserre en tirant sangle.

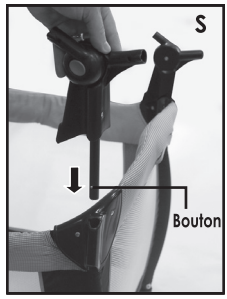

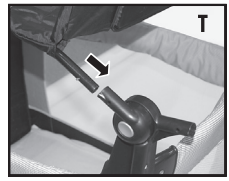

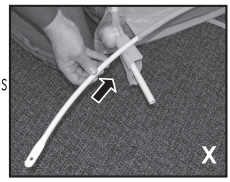

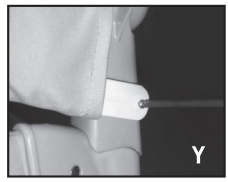

⚠ MISE EN GARDE :

DANGER DE CHUTE : Pour prévenir les blessures graves et la mort, toujours à portée de bras de votre enfant. N'utilisez changeur pour les enfants pesant plus que 25 livres.

MONTAGE DU PLATEAU D'AIDE DE PARENT :

Étape 1: Prendre le plateau d'aide de parent et le crochet sur la fin de parc (Figure P).

REMARQUE: Le plateau d'aide de parent peut être installé avec le changeur sur la même fin de parc (Figure Q).

MONTAGE ET UTILISATION DU DISPOSITIF DE SONS :

⚠MISE EN GARDE :

Enlever dispositif de sons du parc quand votre enfant peut tirer jusqu'à une position de position.

MONTAGE DU DISPOSITIF DE SONS :

Étape 1 : Installez les piles dans le dispositif de sons (requiert 3 piles « AA », non incluses). Déverrouillez la porte du compartiment des piles à l'aide du tournevis cruciforme. Insérez 3 piles « AA » en vous assurant que les bornes + et - sont bien orientées. Le compartiment des piles est gravé aux fins de clarté. Remettez la porte du compartiment des piles (Figure AA).

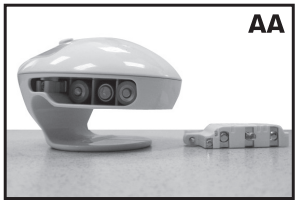

Étape 2 : Installez le dispositif de sons dans parc en claquant sur siderail le plus proche pour terminer le crochet (Figure BB).

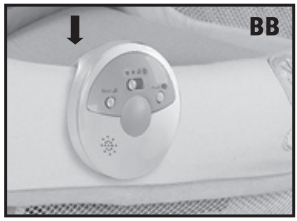

REMARQUE : Le dispositif de sons est conçu pour un ajustement serré. Pour enlever le dispositif de sons, appliquez une pression sur celui-ci et faites-le rouler à l'extérieur de l'anneau du parc (Figure CC).

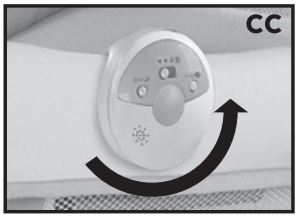

UTILISATION DU DISPOSITIF DE SONS :

Sélection du son :

Un interrupteur à glissière à 4 positions se trouve sur le dispositif. Réglez l'interrupteur à glissière à 4 positions afin d'écouter de la musique, des sons de la nature ou de l'utérus (Figure DD).

Position 1 : position d'arrêt (« OFF »)
Position 2 : trois mélodies différentes
Position 3 : deux sons de la nature
Position 4 : son de l'utérus

Glisser le commutateur de son à position 2, 3 ou 4 et dispositif de sons jouera un préprogramme la séquence de son pour au bout de 5 minutes.

DISPOSITIF DE SONS

Appuyez sur le bouton inférieur de gauche pour régler le volume. (Figure EE). Quatre réglages de volume sont disponibles : hors fonction, bas, moyen et élevé.

Appuyez sur le bouton inférieur de droite pour faire défiler les différents sons. (Figure FF). Les mélodies joueront la chanson dans c'est l'entier (au bout de 5 minutes),et les sons de nature et utérus joueront pour au bout de 15 minutes.

son

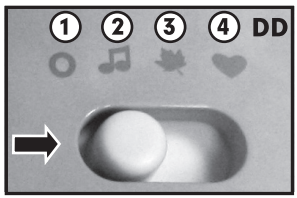

bouton du volume

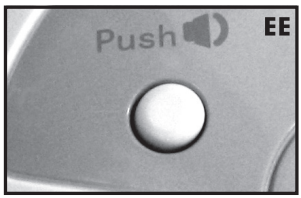

bouton de défilement des sons

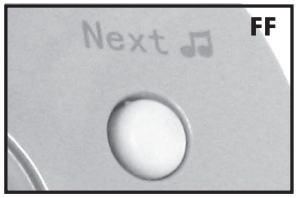

Remarque : Les mélodies disposent d'une fonction d'arrêt automatique. La musique s'arrête au bout de 5 minutes environ afin de conserver les piles. Pour redémarrer la musique, glissez l'interrupteur (Figure DD) en position d'arrêt (« OFF »), puis glissez à nouveau l'interrupteur pour le placer au son désiré.

POUR PLIER LE PARC:

Étape 1: Enlever des composants supplémentaires qui sont attachés de parc (berceau, matelas, plateau d'aide de parent de et/ou de changeur).

Étape 2: Soulever la poignée au centre du parc, la presse en bas bouton et la force vers l'haut (Figure GG). Parc commencera à plier.

Étape 3: Au centre de chaque première barre est une serrure avec un serre le bouton sur le dessous (Figure HH).

1. Commencer avec les deux côtés longs. Localiser chaque bouton, alors doucement soulever le cent
2. Serrer le bouton pendant qu'appuyant la barre latérale.
3. Répéter avec les côtés courts jusqu'à ce que tout à quatre côtés est ouvert.

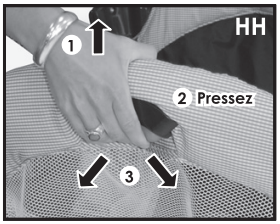

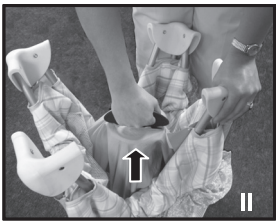

REMARQUE : Si vous avez la difficulté ouvrant n'importe quel sommet soulève la base légèrement plus haut avant de serrer le bouton de relâchement.

Étape 4: Tirer la poignée au centre de la base vers l'haut pour compléter pliant le parc deux (Figure II).

POUR NETTOYER :

BALDAQUIN
Lavage en surface, séchage à l'air.

CHANGEUR
Lavage en surface, séchage à l'air.

BERCEAU
Étape 1 : Enlevez le berceau du cadre en débloquant les leviers et dégagez la jupe du berceau.

Étape 2 : Lavez à la main à l'eau froide. N'utilisez pas d'agent de blanchiment. Suspendez pour sécher. Repassage à basse température - réglage faible, si désiré.

DRAP DE MATELAS
Étape 1 : Enlevez le drap du matelas.

Étape 2 : Lavez à la machine à l'eau tiède. N'utilisez pas d'agent de blanchiment. Suspendez pour sécher. Repassage à basse température - réglage faible, si désiré.

MATELAS
Lavage en surface, séchage à l'air.

PARC
Lavage en surface, séchage à l'air.

Pour de meilleurs résultats lors de l'entretien des produits Natures Purest, utiliser un produit de lessive non biologique. Nous vous recommandons de ne pas mélanger les tissus Natures Purest à d'autres lors des lavages.

Pour trouver un détaillant local pour le détergent, la visite www.seventhgeneration.com

ENTRETIEN :

- Régulièrement les serrures de barre de fin de contrôle et les serrures de roue pour assurer que parc est assurément à sa place.
- Ne pas utiliser le parc si les composants sont endommagés ou manquer. Seulement l'usage a approuvé le remplacement sépare disponible du summer infant.
- Le matelas, le tissu et le cadre peuvent être des éponges nettoyés avec l'eau chaude et un détergent doux.
- Ne jamais nettoyer avec abrasif, l'ammoniaque a basé, le décolorant a basé ou les nettoyeurs de type d'esprit.
- Permettre à toutes parties pour sécher à fond avant d'utiliser ou emmagasiner.

Summer Infant assure un service complet pour tous les produits vendus. Si vous n'êtes pas pleinement satisfait(e), ou si vous souhaitez poser des questions, contactez-nous par e-mail à cette adresse : customerservice@summerinfant.com.

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive,
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237
www.summerinfant.com

Please retain information for future reference.
Natures Purest, Leicestershire England LE8 0LG
FABRIQUÉ EN CHINE.

Distribué en exclusivité par Summer

1/08